



CRAZY DONUT

brinquedo eletrônico
interativo para gatos
com pena giratória

juguete electrónico
interactivo para gatos
con pluma giratoria



.manual de instruções
.manual de instrucciones

.contents


.índice



.índice

EN 1

PT 4

ES 7

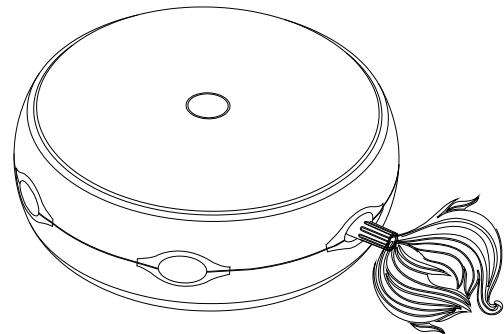

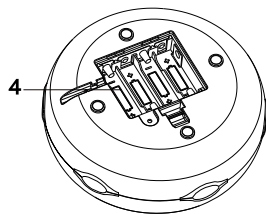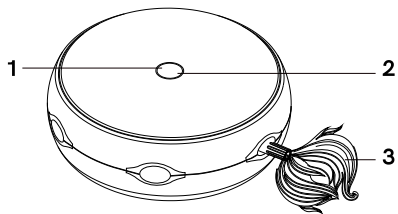

EN

Operating Parts

1. Button
2. LED Indicator Light
3. Feather
4. Battery holder

PT

Partes operacionais

1. Botão
2. Indicador de LED
3. Penas
4. Suporte de pilhas

ES

Partes operativas

1. Botón
2. Luz indicadora LED
3. Pluma
4. Soporte de batería


EN

What's in the Box

Smart Cat Toy	Feather	Battery Cover Screw
1PCS	3 PCS (1 installed + 2 spare)	1PCS

Battery Installation

1. Remove battery holder cover
2. Load 4 AA battery
3. Replace the cover

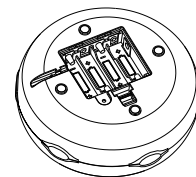


Operation

Short press

To power on/off

Long press

To switch mode between high speed, medium speed and low speed mode in turn.
Release the button to adopt the currently selected mode.

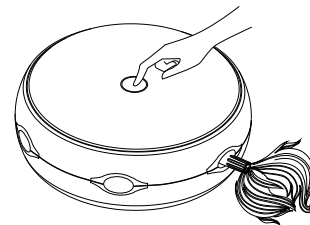

Change feather

Long press the button to switch to low speed mode (purple), when the feather fully extends outward, short press the button to turn it off and change the feather.



↺ **Remove:** rotate feather anti-clockwise

↻ **Install:** rotate feather clockwise

Working modes

*Smart light detection (apply to all 3 speed modes)

The toy has a built-in light sensor. After turning off automatically, the light sensor starts to detect light in about 4 hours, if it detects light, the toy will work for 1 minute, then turns off again; if the sensor doesn't detect light, the toy won't turn on. This mode works cyclically.

High speed mode (LED indicator light: Cyan)

The feather pops out from the 6 entries randomly at highest speed and turns off automatically in 8 minutes.

Medium speed mode (LED indicator light: Yellow)

The feather pops out from the 6 entries randomly at medium speed and turns off automatically in 8 minutes.

Low speed mode /change feather mode (LED indicator light: Purple)

The feather pops out from the 6 entries randomly at lowest speed.

Caution

- Please change the batteries when the LED indicator flashes red.
- Do not mix the new batteries with old ones.
- Do not charge non-chargeable batteries.
- Take out all the batteries from the battery compartment before storage or if it is to be idle for a long time.




Conteúdo da Caixa

Brinquedo eletrônico interativo para gatos com pena giratória	Penas	Parafuso da tampa do compartimento de pilhas
1PCS	3 PCS (1 no produto + 2 de reposição)	1PCS

Compartimento de pilhas

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas
2. Coloque 4 pilhas tamanho AA
3. Coloque a tampa novamente e feche o compartimento.

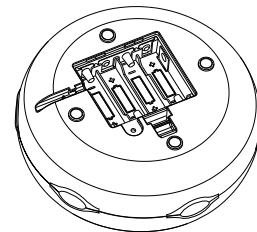

Modo de uso


Toque curto no botão

Ligar / Desligar

Toque e segure


Para alterar o modo entre os modos de alta velocidade, velocidade média e baixa velocidade, dê um toque e segure o botão até que a cor mude.

Roxo – Velocidade baixa / Amarelo – Velocidade média / Azul – Velocidade alta.

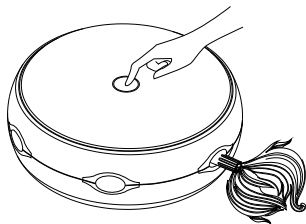

Trocando a Pena

Coloque o brinquedo no modo de velocidade baixa (cor roxa). Quando a pena estiver fora, de um toque rápido no botão liga/desliga para desligar o brinquedo com a pena para o lado de fora.



↺ Para remover: rotacione a pena no sentido anti-horário

↻ Para instalar: rotacione a pena no sentido horário

Modo de funcionamento

* Detecção de luz inteligente (aplicável a todos os 3 modos de velocidade)

O brinquedo possui um sensor de luz embutido. Após desligar automaticamente, o sensor de luz passa a detectar luz em cerca de 4 horas, caso detecte luz, o brinquedo funcionará por 1 minuto, depois desliga novamente; se o sensor não detecta luz, o brinquedo não liga. Este modo funciona ciclicamente. Para que ele não ligue novamente sozinho, desligue diretamente no botão.

Modo de alta velocidade (luz indicadora LED: Azul)

A pena sai das 6 entradas aleatoriamente na velocidade mais alta e desliga automaticamente em 8 minutos.

Modo de velocidade média (luz indicadora LED: amarela)

A pena sai das 6 entradas aleatoriamente na velocidade média e desliga automaticamente em 8 minutos.

Modo de baixa velocidade (luz indicadora de LED: roxa)

A pena sai das 6 entradas aleatoriamente na velocidade mais baixa e desliga automaticamente em 8 minutos.

Cuidado


- Troque as baterias quando o indicador LED piscar em vermelho.
- Não misture pilhas novas com velhas.
- Não carregue pilhas não recarregáveis.
- Remova todas as pilhas do compartimento de pilha quando for guardar e deixar o brinquedo inativo por muito tempo.

Qué hay en la caja

Juguete inteligente para gatos	Pluma	Tornillo de la tapa de la batería
1PCS	3 PCS (1 instalada + 2 de repuesto)	1PCS

Instalación de la batería

1. Retire la tapa del portapilas
2. Cargue 4 pilas AA
3. Reemplace la tapa

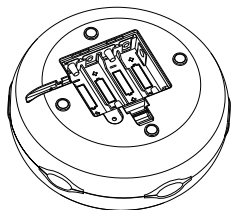


Operación

Pulsación corta

Encender / apagar


Pulsación larga

Para cambiar el modo entre el modo de alta velocidad, velocidad media y baja velocidad a su vez. Suelte el botón para adoptar el modo seleccionado actualmente.

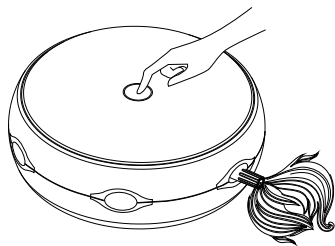

Cambiar pluma

Mantenga presionado el botón para cambiar al modo de baja velocidad (púrpura), cuando la pluma se extienda completamente hacia afuera, presione brevemente el botón para apagarlo y cambiar la pluma.



↺ Retir: girar la pluma en sentido antihorario

↻ Instalar: girar la pluma en el sentido de las agujas del reloj

Modos de trabajo

* Detección de luz inteligente (se aplica a los 3 modos de velocidad)

El juguete tiene un sensor de luz incorporado. Después de apagarse automáticamente, el sensor de luz comienza a detectar luz en aproximadamente 4 horas, si detecta luz, el juguete funcionará durante 1 minuto y luego se apagará nuevamente; si el sensor no lo hace Si detecta la luz, el juguete no se enciende. Este modo funciona cíclicamente.

Modo de alta velocidad (luz indicadora LED: cian)

La pluma sale de las 6 entradas al azar a la velocidad más alta y se apaga automáticamente en 8 minutos.

Modo de velocidad media (luz indicadora LED: amarilla)

La pluma sale de las 6 entradas al azar a velocidad media y se apaga automáticamente en 8 minutos.

Modo de baja velocidad / cambio de modo de pluma (luz indicadora LED: púrpura)

La pluma sale de las 6 entradas al azar a la velocidad más baja.

Cuidado

- Cambie las pilas cuando el indicador LED parpadee en rojo.
- No mezcle pilas nuevas con viejas.
- No cargue baterías no recargables.
- Saque todas las baterías del compartimento de la batería antes de guardarlo o si va a estar inactivo durante mucho tiempo.

SIGA NOSSAS PATINHAS



WWW.MIMO.PET




(11) 3198-5888

Cobertura para todo o Brasil

Fale conosco via WhatsApp!

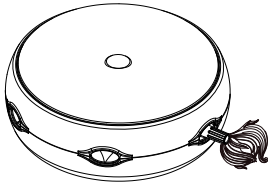

	1	2	3	4	5	6	7	8																										
A	封底 封面  Smart Cat Toy User Guide								A																									
B									B																									
C									C																									
D									D																									
E									E																									
F	 深圳前海霍曼科技有限公司				尺寸偏差要求 <table><tr><td>尺寸标准</td><td>ISO 2768-1: 1984-11</td><td>精度等级</td></tr><tr><td>形位公差标准</td><td>ISO 2768-2: 1984-11</td><td>m (适中)</td></tr><tr><td colspan="2">基本尺寸允许偏差范围</td><td>精度等级</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>K (适中)</td></tr><tr><td>>0.5 ≤3</td><td>>3 ≤6</td><td>>6 ≤30</td><td>>30 ≤120</td><td>>120 ≤400</td></tr><tr><td>±0.1</td><td>±0.1</td><td>±0.2</td><td>±0.3</td><td>±0.5</td></tr></table>		尺寸标准	ISO 2768-1: 1984-11	精度等级	形位公差标准	ISO 2768-2: 1984-11	m (适中)	基本尺寸允许偏差范围		精度等级			K (适中)	>0.5 ≤3	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤400	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	设计	郑明如	版本	V1.0	物料编码	
尺寸标准	ISO 2768-1: 1984-11	精度等级																																
形位公差标准	ISO 2768-2: 1984-11	m (适中)																																
基本尺寸允许偏差范围		精度等级																																
		K (适中)																																
>0.5 ≤3	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤400																														
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5																														
	ECN	日期	阶段标记			审核	张碧云	单位:mm	比例:1:1	物料名称	CT10静音版猫玩具说明书-多国语言																							
	A	2021.04.21	1	2	3	4	批准		第(1)页 共(1)页	尺 寸	120*120																							
						✓	投影标识		材质	封面128铜版纸-内页80书纸-装订成册, 骑马钉																								
	1	2	3	4	5	6	7	8																										